








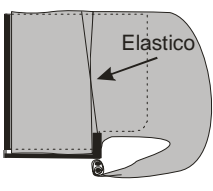


DESCRIPCION FOTOGRAFICA PROCESO MONTAJE BOLSA SILO PRESS

| | | | |
|--|--|--|---|
|  | <p>1. Sacar la bolsa de la caja</p> |  | <p>7. Retirar los plásticos de amarre de la bolsa. Los sobrantes de bolsa se deben repartir a lado y lado de la bandeja.</p> |
|  | <p>2. Extender la bolsa en el piso. Las bandas de elongación y logos deben quedar en los extremos, para que al llenarse la bolsa se vean a los lados</p> |  | <p>8. Extender la bolsa hacia atrás 1,5 a 2 m, de forma pareja a ambos lados.</p> |
|  | <p>3. Bajar la bandeja</p>  |  | <p>9. Cerrar la bolsa para amarrar.</p> |
|  | <p>4. Montar la bolsa. Es mejor que sean los pliegues internos los que vayan saliendo hacia atrás. (Al sacar el pliegue interno hacia atrás debe quedar blanco afuera.</p> |  | <p>10. Cerrar con un nudo fuerte. Una vez amarrada pasar el elástico mas allá de los pliegues de la bolsa, para ayudar a que los pliegues salgan uno a uno.</p> |
|  | <p>5. Acomodar la bolsa hacia atrás. Si al retirar el pliegue interno hacia atrás en lo exterior sale negro, se debe retirar la bolsa y girar 180 grados.</p> |  | <p>11. Poner el nudo cerrado por debajo de la bandeja.</p>  |
|  | <p>6. Subir la bandeja. Ajustar la bandeja dejando una distancia entre ella y la máquina de 6 a 8 mm para permitir que la bolsa salga fácilmente</p> |  | <p>12. Al iniciar el llenado, el nudo va quedar debajo, y el mismo peso se encarga de sellar.</p> |